
Ableseanleitung EasyMeter Q3SXX32X

Zweirichtungs-Zweitarif-Zähler

Stadtwerke Achim



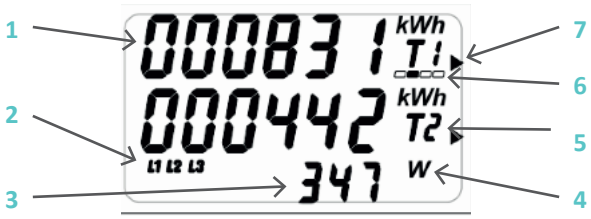

Ablesedisplay

1. Zählerstand in kWh für die angezeigte Tarifnummer (2-Zeilen-Display). Für die Ablesung wird jeweils der Zählerstand mit der Tarifnummer benötigt, sowie die Richtung Bezug +A/1.8.x oder Lieferung -A/2.8.x.
2. Zeigt die anliegenden Phasen an (beim Betrieb als Wechselstromzähler, gemäß der Angabe für Wechselstrom).
3. INFO-Anzeige: Zeigt die momentane Leistung in Watt aller Phasen an. Wenn die Leistung unter der Anlaufschwelle liegt, wird ----- angezeigt. Der Wert ist positiv, wenn Leistung vom Netz bezogen wird und negativ, wenn Leistung ins Netz gespeist wird.
4. Gibt die Einheit des angezeigten Wertes in der INFO-Zeile an. Bei der Anzeige von Statusinformationen wird nur INFO angezeigt.
5. Tarifnummer
6. Zeigt den derzeit aktiven Tarif als laufenden Strichbalken (rotierende Scheibe) an.
7. Die Pfeile verweisen auf Angaben auf dem Typenschild, für die der angezeigte Wert gilt.

Achtung

Alle Zählertypen führen alle 60 Sekunden für ca. 2 Sekunden einen Displaytest durch, bei dem alle Segmente des Displays angezeigt werden.