
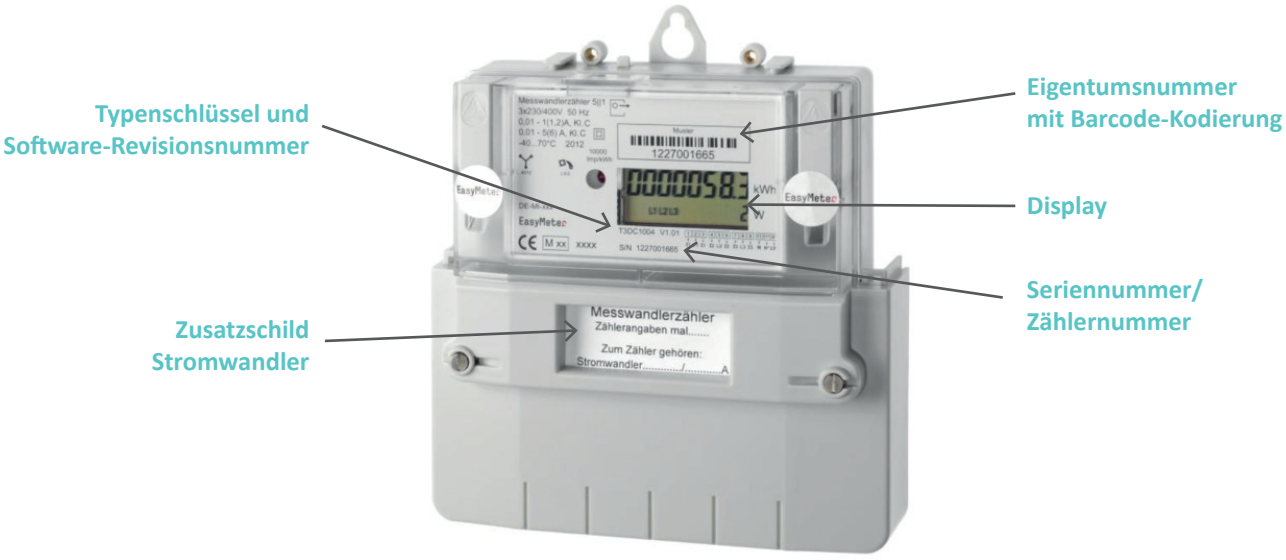


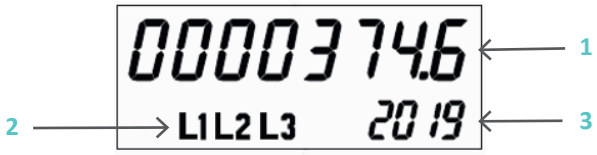

Ablesedisplay

1. Zählerstand in kWh. Für die Ablesung bitte den Werte im Display mit Nachkommastelle angeben.
2. Zeigt die anliegenden Phasen an (beim Betrieb als Wechselstromzähler, gemäß der Angabe für Wechselstrom).
3. Zeigt die aktuelle Leistung an. Der Wert muss, sofern angegeben, mit dem Wert auf dem Zusatzschild Stromwandler (Zählerangaben mal …) multipliziert werden.

Achtung

Alle Zählertypen führen alle 60 Sekunden für ca. 2 Sekunden einen Displaytest durch, bei dem alle Segmente des Displays angezeigt werden.