
Stadtwerke Achim

Messkonzept

Selbstversorgergemeinschaft / Mieterstrommodell

MK 50	Dokument: 9	Version: 1.0	Stand: Juli 2022

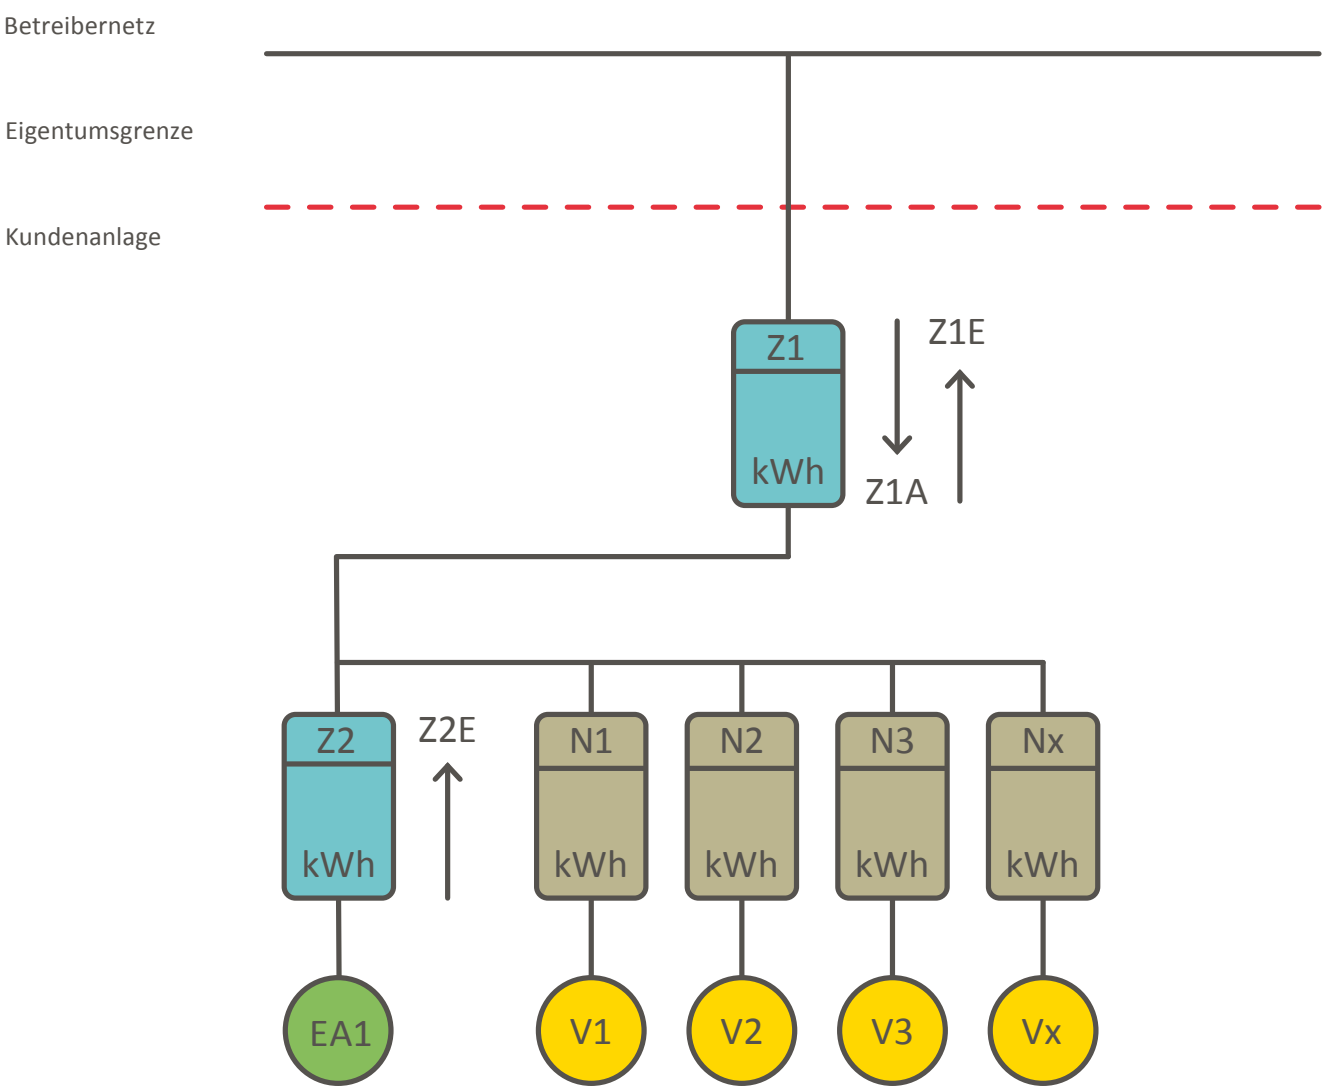

Bemerkung: Eine Gewährleistung für deren rechtliche Verbindlichkeit kann nicht übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber.

Z1 = Zähler 1 / Z2 = Zähler 2 / N1 - Nx = Zähler fremd
V1 - Vx = Verbraucher gesamt / EA1 = Erzeugungsanlage 1
Z1A= Zähler 1 Ausspeisung / Z1E = Zähler 1 Einspeisung / Z2E = Zähler 2 Einspeisung

Stadtwerke Achim

Messkonzept

MK 50

Bilanzierung	Abrechnung	Anwendungsbeispiele
Vges. = Händlerbilanzkreis EA1 = EEG-BK, EEG-Direktvermart. BK, Händler-BK oder VNB-BK EA1 = nicht bilanzierungsrelevant	Vges. = Preisblätter Netznutzung / Stromlieferung EA1 = Vergütung nach EEG oder KWKG EA1 = Ermittl. Selbstkostenverb. (EEG Umlage bzw. gesetzlicher Zuschlag beim KWKG)	Selbstversorgergemeinschaft. Vermieter, Genossenschaft etc. Anmerkung: Für den Netzbetreiber sind die Zähler (N1-Nx) nicht relevant. Alle Nutzer werden von der Selbstversorgergemeinschaft versorgt.
Verbrauch (Netz-Aussp. V1)	= Z1A	
Verbrauch (Netz-Aussp. WP)	= ---	
Erzeugung (Netz-Einspeisung)	= Z1E	
Gesamterzeugung	= Z2E	
Eigenverbrauch EEG	= Z2E - Z1E	

Verbraucher

☑	Vges	Leistung in kW	
☐	V1	Leistung in kW	---
☐	Vy	Leistung in kW	---
☐	WP	Leistung in kW	---
☐	St-Ve.	Leistung in kW	---

Erzeuger

☑	EA1	Leistung in kWp	
☐	EA2	Leistung in kWp	---
☐	Speicher	Leistung in kW	---

Zähler

☑	Z1	erforderlich
☐	Z2	optional
☐	Z3	---
☐	Z4	---

Steuergerät

- ☐ Tarifumschaltung HT/NT
- ☐ Last-Absenkung/Abschaltung
- ☐ Einspeisebegrenzung

Lastgangmessung

- ☐ Verbrauch ab 100.000 kWh vorgeschrieben
- ☐ Verbrauch unter 100.000 kWh optional

Intelligentes Messsystem (iMSys)

- ☐ ab 6.000 – 100.000 kWh

Bereits gekennzeichnete Felder sind erforderlich für das jeweilige Messkonzept. Die Leistungsangaben für die Verbraucher sowie für die Erzeuger sind auszufüllen.